


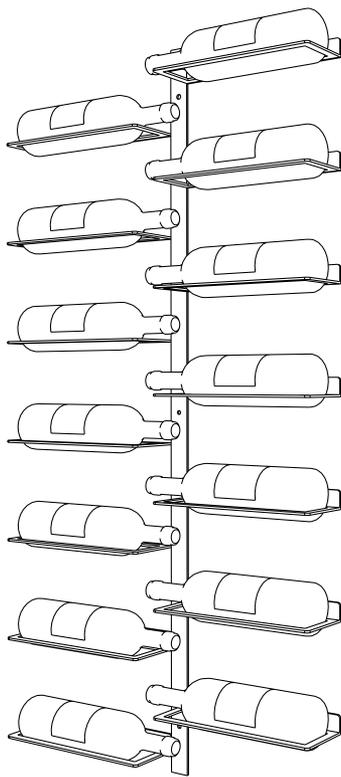

RTM14

INSTALLATION GUIDE / GUIDE D'INSTALLATION



WARRANTY / GARANTIE

LVG offers a one-year warranty on its RTM bottle rack. This warranty covers defects in workmanship and materials under normal and reasonable conditions of use. This warranty does not include the cost of inconvenience or material damage related to product failure and does not cover damage related to misuse, abuse, accident or damage resulting from the transportation of this product. This warranty is only valid for the original purchaser, with proof of purchase. In the event that repairs have been attempted by third parties without the manufacturer's consent, this warranty will automatically be null. Please contact your dealer for assistance.

LVG offre une garantie d'un an sur son support à bouteilles RTM. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions d'utilisation normales et raisonnables. Cette garantie n'inclut pas le coût des inconvénients ou des dommages matériels liés à l'utilisation du produit, à un abus, un accident ou des dommages résultant du transport de ce produit. Cette garantie n'est valide qu'à l'acquéreur original, avec preuve d'achat. Dans le cas où des réparations auraient été tentées par d'autres intervenants sans le consentement du fabricant, cette garantie s'annulerait automatiquement. Veuillez communiquer avec votre marchand pour toute assistance.

COMPONENTS / COMPOSANTES




3X | **Phillips pan head**
Vis cruciforme tête ronde




3X | **Wall anchors**
Ancrages muraux

TOOLS / OUTILS

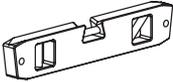

| **Level**
Niveau

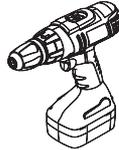

| **Drill**
Perceuse



| **Sharpened pencil**
Crayon aiguisé

INSTALLATION

- 1** **Level the RTM on the wall.**
À l'aide du niveau, positionner le RTM au mur.

- 2** **Mark the holes location on the wall and remove the RTM.**
Marquer l'emplacement des trous au mur et retirer le RTM.

- 3** **Screw the wall anchors at the marked locations. Reposition the RTM and fix it with the provided screws.**
Visser les ancrages muraux aux emplacements marqués. Repositionner le RTM et fixer-le avec les vis fournies.

